* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17515A
Greek. 04/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SAMSUNG Soul

SGH-U900
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο. Bluetooth QD ID: B013709
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 47.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης (Αγγλικά) που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Samsung στο web.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[ ]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [ ]
< >	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Επιλογή**>

- **3G**

  Το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 3G, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, βίντεο συνεχούς ροής και συνδιασκέψεων μέσω βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Θέμα από χρήστη**

  Δημιουργήστε το δικό σας θέμα χρησιμοποιώντας τις αγαπημένες σας εικόνες και χρώματα φόντου.

- **Προβολή αρχείων**

  Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.

- **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**

  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή RSS reader για να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα απο τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**

  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

- **Συγχρονισμός με το Windows Media Player**

  Μεταφέρετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.

- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**

  Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.

- **Ραδιόφωνο FM**

  Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

- **Εκτύπωση ψηφιακών δεδομένων**

  Εκτύπωση εικόνων, μηνυμάτων και άλλων προσωπικών δεδομένων απευθείας από το τηλέφωνο.

- **Bluetooth**

  Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές, χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**

  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Για να ξεκινήσετε **6**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου 6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 7
Διάταξη τηλεφώνου 7
Πλήκτρα και εικονίδια 8
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 12
Εισαγωγή κειμένου 13
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 14

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) **18**

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων 18
Χρήση της κάμερας 20
Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web 21
Αναπαραγωγή μουσικής 23
Ακρόαση ραδιόφωνου FM 27
Περιήγηση στο web 29
Χρήση του Ευρετηρίου 29
Αποστολή μηνυμάτων 30
Προβολή μηνυμάτων 32
Χρήση του Bluetooth 33
Εναλλαγή εφαρμογών 35

Λειτουργίες μενού **36**

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **47**

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής. (Ανάλογα με τη χώρα σας, πατήστε [▦] στην κατάσταση αναμονής.)

1 Κατάλογος κλήσεων

2 Ευρετήριο

3 Πολυμέσα

1 MP3 player
2 Ραδιόφωνο FM
3 Εγγραφή φωνής

4 Προγρ.περιήγησης[1]

1 Μετάβαση σε αρχική σελίδα
2 Εισαγωγή URL
3 Σελιδοδείκτες
4 Αποθηκευμένες σελίδες
5 Ιστορικό
6 Σύνθετες
7 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

5 Μηνύματα

1 Νέο Μήνυμα
2 Εισερχόμενα
3 Εισερχόμενα email
4 Πρόχειρο
5 Εξερχόμενα
6 Απεσταλμένα
7 Οι φάκελοί μου
8 Πρότυπο
9 Διαγραφή ανά φακέλους
10 Ρυθμίσεις
11 Κατάσταση μνήμης

6 Διαχείριση αρχείων[2]

Άλμπουμ κάμερας
Εικόνες
Βίντεο
Ήχοι
Παιχνίδια και άλλα
Άλλα αρχεία
Κατάσταση μνήμης

7 Ημερολόγιο

8 Κάμερα

9 Ψυχαγωγία

1 Παιχνίδια και άλλα
2 Επεξεργασία εικόνας
3 Επεξεργασία βίντεο

*** Εφαρμογές**

1 Bluetooth
2 Εφαρμογή ανάγνωσης RSS
3 Σημείωση
4 Εργασία
5 Παγκόσμιο ρολόι
6 Υπολογιστής
7 Μετατροπέας
8 Αντίστροφη μέτρηση
9 Χρονόμετρο
10 Μενού SIM-AT[3]

0 Ειδοποιήσεις

 # Ρυθμίσεις

1 Προφίλ τηλεφώνου
2 Ώρα & ημερομηνία
3 Οθόνη και φωτισμός
4 Τηλέφωνο
5 Κλήσεις
6 Ασφάλεια
7 Εφαρμογές
8 Δίκτυο
9 Μνήμη
10 Ρυθμίσεις παροχέα
11 Επαναφορά ρυθμίσεων

1. Με διαφορετική ονομασία, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Με την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης, θα υπάρχουν διαθέσιμοι επιπλέον φάκελοι.
3. Διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

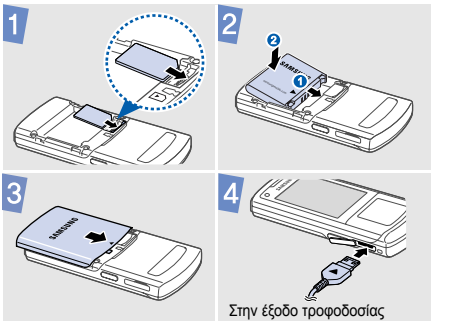

Στην έξοδο τροφοδοσίας

Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ]. 3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].

Διάταξη τηλεφώνου

Μπροστινή όψη

Πίσω όψη

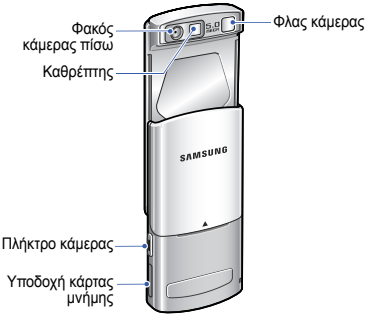

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα και ο πίνακας αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου από τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε <**Ξεκλ.**> και στη συνέχεια πατήστε <**OK**>.

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα

Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για άμεση πρόσβαση στα ακόλουθα μενού:

- Κεντρικό πλήκτρο: Λειτουργία μενού ή κάποια υπηρεσία που υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
- Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά: τα αγαπημένα σας μενού (Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Google άμεσα.)

Στη λειτουργία μενού, μετακίνηση στις επιλογές μενού (▲/▼/◀/▶) ή επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση καταχώρισης (**OK**).

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς εξερχόμενων, αναπάντητων και εισερχόμενων κλήσεων.

Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Τερματισμός κλήσης.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την οθόνη κλήσης για κλήσεις βίντεο.

Στην οθόνη κλήσης, πραγματοποιήστε μια κλήση βίντεο.

Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή στοιχεία σε μια εφαρμογή.

Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών για πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς να βγείτε από την τρέχουσα εφαρμογή.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στο διακομιστή τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ. Πατήστε παρατεταμένα το [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον πάροχο υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

	Ισχύς σήματος
	Σύνδεση στο δίκτυο GPRS (2,5G) ή μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS (2,5G)
	Σύνδεση στο δίκτυο EDGE ή μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο EDGE
	Σύνδεση σε δίκτυο UMTS (3G) ή μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο UMTS (3G)

	Σύνδεση σε δίκτυο HSDPA (3G+) ή μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο HSDPA (3G+)
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB
	Περιήγηση στο Internet
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε

	Κατάσταση ραδιοφώνου FM: • : Ενεργοποιημένο • : Απενεργοποιημένο
	Λειτουργία Bluetooth ενεργή
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ ή σετ ακουστικών
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Νέο μήνυμα: • : Μήνυμα κειμένου • : Μήνυμα πολυμέσων • : Email • : Τηλεφωνητής • : Μήνυμα προώθησης • : Μήνυμα διαμόρφωσης

	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ρυθμίσεις προφίλ: • : Κανονικό • : Σίγαση • : Οδήγηση • : Συνάντηση • : Εξωτ. χώροι • : Χωρίς σύνδεσης
	Στάθμη μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
2. Πατήστε τον πίνακα αφής για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [**OK**] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο.
   Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση αριθμών μενού	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC. • Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Λειτουργία ABC	Για την εισαγωγή λέξης: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Λειτουργία T9	Για την εισαγωγή λέξης: 1. Πατήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για την εμφάνιση εναλλακτικών επιλογών λέξεων.

Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.
Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα σύμβολα που θέλετε.
Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [**1**] για να εισάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε [**#**] για να εισάγετε κενό. • Πιέστε τον πίνακα αφής για να μετακινήσετε τον δρομέα. • Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Γλώσσα** → **Κείμενο οθόνης**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Μελωδία ήχου κλήσης

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες προφίλ:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ ήχου που χρησιμοποιείτε.

3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **΄Ηχος φωνητ.κλήσης** → μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε **΄Ηχος κλήσης βίντεο** → μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το προφίλ ήχου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

΄Ενταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [΄Ενταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Προβολή** → **Φόντο** → **Εικόνες**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.
4. Πατήστε **<Ορισμένο>**.

Θέματα για την οθόνη

Για να δημιουργήσετε ένα θέμα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνης και φωτισμός** → **Προβολή** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία θέματος (Εύκολο)** ή **Δημιουργία θέματος (Ειδικό)**.
3. Προσαρμόστε το θέμα όπως επιθυμείτε ακολουθώντας την οθόνη.
4. Όταν τελειώσετε, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το θέμα και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
5. Πατήστε <**Ναι**> για να εφαρμόσετε το θέμα.

Για να εφαρμόσετε ένα θέμα:Επι

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνης και φωτισμός** → **Προβολή** → **Το θέμα μου** → **Επιλογή θέματος**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να εφαρμόσετε το θέμα.

Για να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο θέμα γρήγορα, εισάγετε [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] και [#] στην κατάσταση αναμονής. Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα επανεκκίνηση και χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο θέμα.

Συντομεύσεις μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε μια κατεύθυνση.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στην κατεύθυνση.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Προφίλ σίγασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προφίλ σίγασης για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#].

Κλείδωμα τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλειδ. τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ναι**.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
4. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.
5. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
   Πατήστε [Ένταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, ανοίξτε το τηλέφωνο. Εάν το τηλέφωνο είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε [ ].
   Αν πρόκειται για κλήση βίντεο, πατήστε <**Εμφάνιση**> για να μπορεί ο καλών να σας δει μέσω της κάμερας.
2. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

Κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης, πατήστε [ ] και έπειτα πατήστε <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Πατήστε ξανά [ ] για επιστροφή στο ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.
   Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.
4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Ιδιωτική κλήση** για προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες.

- Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήξη** → **Επιλογή συμμετέχοντα** → έναν συμμετέχοντα → **Διακοπή** για την απόρριψη ενός συμμετέχοντα.

5. Πατήστε [☎] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή [Κάμερα].
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε [Κάμερα] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <↩>, ή [Κάμερα] για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Άλμπουμ κάμερας**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή [Κάμερα].
2. Πατήστε επανειλημμένα [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πατήστε [Κάμερα] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε <■>, ή [Κάμερα] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <⮌>, ή [Κάμερα] για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Προβολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Άλμπουμ κάμερας**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web

Ενεργοποιήστε τον λογαριασμό ShoZu

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογες** → **Ρυθμίσεις MobileBlog** → **Ενεργοποίηση ShoZu**.
2. Επιλέξτε **Ναι**.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό.

Ορίστε μια τοποθεσία προορισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογες**→ **Ρυθμίσεις MobileBlog** → **Προορισμοί**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία νέου**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία προορισμού.

Φόρτωση αρχείου

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως οι εφαρμογές **Διαχείριση αρχείων** ή **Κάμερα**.
2. Επιλέξτε ή αποτυπώστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή στο web**.
4. Επιλέξτε έναν προορισμό.
5. Πληκτρολογήστε τον τίτλο και την περιγραφή και επιλέξτε μια ετικέτα.
6. Πατήστε <**Αποστολή**>.

Αναπαραγωγή μουσικής

Προετοιμασία μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth.
- Αντιγράψτε σε μια κάρτα μνήμης. Δείτε την επόμενη ενότητα.
- Συγχρονίστε τα μουσικά αρχεία με το Windows Media Player. Δείτε σελίδα 25.

- Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).
- Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης με μεγάλο αριθμό αρχείων, η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι πιο αργή για μερικά λεπτά μέχρι να ενημερωθεί η βάση δεδομένων. Αυτό ενδέχεται επίσης να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αυτό το πρόβλημα είναι προσωρινό και δεν αποτελεί ελάττωμα του τηλεφώνου.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής σε κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **PC connections** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
4. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
5. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
6. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή.
7. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **PC connections** → **Media player**.
2. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
3. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
5. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
6. Εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
9. Όταν τελειώσει ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Πολυμέσα** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - ⏯: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - ⏮: για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
   - ⏭: για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
   - ☰: για να ανοίξετε τη λίστα αναπαραγωγής.
   - Ένταση: ρύθμιση της έντασης ήχου.
4. Πατήστε [■] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής** → **Όλα** → **Λίστες αναπαραγωγής**.

2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και πατήστε [**OK**].
4. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη** → μιας προέλευσης.
6. Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής ή επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**OK**>.
7. Πατήστε [**OK**] για αναπαραγωγή μουσικής.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα των παρεχόμενων ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Πολυμέσα** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο FM για πρώτη φορά, πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός.
   Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

4. Πατήστε [◀] ή [▶] για την εύρεση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών. Εναλλακτικά, πατήστε [ή] ή [ή] για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
5. Πατήστε [■] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Με αυτόματο συντονισμό:

1. Στην οθόνη του ραδιοφώνου, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση**.
2. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.
   Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Με μη αυτόματη ρύθμιση:

1. Από την οθόνη ραδιοφώνου, πατήστε [◀] ή [▶] για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Πρόγραμμα περιήγησης** → **Μετάβαση σε αρχική σελίδα**. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
Πλοήγηση στο web	• Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης επιλέξτε [▲] ή [▼]. • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [**OK**].
	• Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>. • Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής	1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>. 2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο Ευρετήριο** → μία τοποθεσία μνήμης → **Νέο**.

3. Για το **Τηλέφωνο**, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
5. Πατήστε [OK] ή πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [↩] για να καλέσετε ή πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Νέο Μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε [▲] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.

4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Νέο Μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου**, **Δημιουργία στοιχείου**, ή **Προσθήκη συνημμένου**.
4. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια επαφή, ένα στοιχείο από το ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**.
6. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος.
7. Πατήστε [▲] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Νέο Μήνυμα** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη συνημμένου** ή **Δημιουργία στοιχείου**.
4. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια επαφή, ένα στοιχείο από το ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
5. Πατήστε [▲] για να μεταβείτε στο πεδίο θέματος.
6. Πληκτρολογήστε το θέμα του email.
7. Πατήστε [▲] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
8. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα email**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ναι**.
2. Επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ναι** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, **Ημερολόγιο**, **Σημείωση** ή **Εργασία**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Αναζητήστε και επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

1. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**ΟΚ**>.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μπορείτε να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Εναλλαγή εφαρμογής

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το μενού, πατήστε [⿻].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διαθέσιμες εφαρμογές

- **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης.
- **Μηνύματα**: μετάβαση στο μενού **Μηνύματα**.
- **Προγρ.περιήγησης**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.
- **MP3 player**: ανοίξτε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

Κλείσιμο όλων των ενεργών εφαρμογών

1. Πατήστε [⿻].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Τέλος όλων;**
3. Πατήστε <**Ναι**>.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Κατάλογος κλήσεων

Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.

Ευρετήριο

Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.

Πολυμέσα

Μενού	Περιγραφή
MP3 player	Αποκτήστε πρόσβαση και ακούστε όλα τα αρχεία μουσικής που ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής μουσικής.
Ραδιόφωνο FM	Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων και άλλων ήχων.

Προγρ.περιήγησης

Μενού	Περιγραφή
Μετάβαση σε αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.
Αποθηκευμένες σελίδες	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένοι.
Ιστορικό	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Σύνθετες	Εκκαθάριση της μνήμης cache. Διαγράψτε cookies ή ορίστε εάν θα αποθηκεύονται ή όχι. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web και αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης web.
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	Επιλογή προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο web.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Νέο Μήνυμα	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή email.
Εισερχόμενα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε λάβει.
Εισερχόμενα email	Πρόσβαση στα email που έχετε λάβει.
Πρόχειρο	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.
Εξερχόμενα	Πρόσβαση στα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.
Απεσταλμένα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε στείλει.
Οι φάκελοί μου	Δημιουργία νέων φακέλων και οργάνωση των μηνυμάτων σας.
Πρότυπα	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
Διαγραφή ανά φακέλους	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.

Μενού	Περιγραφή
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Διαχείριση αρχείων

Μενού	Περιγραφή
Άλμπουμ κάμερας	Πρόσβαση στη λίστα φωτογραφιών και βίντεο που έχετε τραβήξει και εγγράψει.
Εικόνες, Βίντεο, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
Παιχνίδια και άλλα	Πρόσβαση και λήψη περιεχομένων Java.

Μενού	Περιγραφή
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

☑ Με την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης, θα υπάρχουν διαθέσιμοι επιπλέον φάκελοι.

Ημερολόγιο

Παρακολούθηση του προγράμματός σας.

Κάμερα

Χρήση της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Ψυχαγωγία

Μενού	Περιγραφή
Παιχνίδια και άλλα	Πρόσβαση στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και λήψη περιεχομένων Java.
Επεξεργασία εικόνας	Επεξεργασία των εικόνων σας χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία επεξεργασίας.
Επεξεργασία βίντεο	Επεξεργασία των βίντεο συνδυάζοντας φωτογραφίες ή βίντεο.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
Bluetooth	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.
Εφαρμογή ανάγνωσης RSS	Αποθήκευση των αγαπημένων σας καναλιών ειδήσεων ή ιστολογίων σε βιβλιοθήκες και λήψη των πιο πρόσφατων νέων και ενημερωμένων πληροφοριών από αυτά όποτε τις θελήσετε.
Σημείωση	Δημιουργία και διαχείριση σημειώσεων για σημαντικά πράγματα.
Εργασία	Δημιουργήστε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της τρέχουσας ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Μενού	Περιγραφή
Υπολογιστής	Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.
Αντίστροφη μέτρηση	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.
Μενού SIM-AT	Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα USIM ή SIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Ειδοποιήσεις

Ορίστε μια ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή μια ειδοποίηση που θα σας προειδοποιεί για ένα συμβάν στην καθορισμένη ώρα.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Προφίλ τηλεφώνου	Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου του τηλεφώνου για διάφορα συμβάντα ή καταστάσεις.
Ώρα & ημερομηνία	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Οθόνη και φωτισμός → Προβολή → Το θέμα μου	Επιλέξτε ή δημιουργήστε ένα θέμα για την οθόνη του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Οθόνη και φωτισμός → Προβολή → Φόντο	Αλλαγή της εικόνας φόντου που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Τα χρώματα που εμφανίζονται στον πίνακα αφής μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από εκείνα που έχετε ορίσει.
Οθόνη και φωτισμός → Προβολή → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώριση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Οθόνη και φωτισμός → Προβολή → Στυλ βασικού μενού	Επιλογή στυλ εμφάνισης για την οθόνη του κύριου μενού.
Οθόνη και φωτισμός → Προβολή → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Οθόνη και φωτισμός → Προβολή → Οθόνη ρολογιού	Επιλέξτε τον τύπο του ρολογιού που θα εμφανίζεται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής.
Οθόνη και φωτισμός → Πίνακας αφής	Αλλαγή χρώματος του πίνακα αφής.
Οθόνη και φωτισμός → φως → Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.
Οθόνη και φωτισμός → φως → Διάρκεια φωτισμού	Επιλογή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Οθόνη και φωτισμός → φως → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού πληκτρολογίου.

Μενού	Περιγραφή
Τηλέφωνο → Γλώσσα	Επιλέξτε μια γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο της οθόνης ή στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
Τηλέφωνο → Συντομεύσεις	Χρήση των πλήκτρων αφής ως συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής.
Τηλέφωνο → Οι αριθμοί μου	Έλεγχος των αριθμών τηλεφώνου σας ή αντιστοίχιση ενός ονόματος σε κάθε αριθμό.

Μενού	Περιγραφή
Τηλέφωνο → Λειτουργία πλήκτρου έντασης	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο αντιδρά το τηλέφωνο όταν πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Ένταση] όταν εισέρχεται μια κλήση.
Τηλέφωνο → Ρυθμίσεις κύλισης	Ρύθμιση του μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.
Τηλέφωνο → Ευαισθησία αφής	Ρύθμιση επιπέδου ευαισθησίας αγγίγματος του πίνακα αφής για καλύτερη ανταπόκριση.

Μενού	Περιγραφή
Τηλέφωνο → Ανταπόκριση δόνησης	Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν πατάτε τον πίνακα αφής.
Τηλέφωνο → PC connections	Επιλογή μια λειτουργίας USB που θα χρησιμοποιείται όταν συνδέεται το τηλέφωνό σας μ' έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω περιβάλλοντος USB.
Κλήσεις	Ρύθμιση επιλογών για τις ρυθμίσεις κλήσεων.
Ασφάλεια → Κλειδ. τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα USIM ή SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.
Ασφάλεια → Κλείδωμα PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα USIM ή SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Απόρρητος κωδικός κλειδ.	Κλειδώστε την πρόσβαση στα μηνύματα, τα αρχεία, τους καταλόγους κλήσεων, τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις ή τις εργασίες.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Λειτουργία πάγιας κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM σας.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN2	Αλλαγή του κωδικού PIN2.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα USIM ή SIM. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
Εφαρμογές	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τη χρήση των εφαρμογών που διατίθενται στο τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Δίκτυο → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου ή επιλογή αυτόματης επιλογής δικτύου.
Δίκτυο → Λειτουργία δικτύου	Αλλαγή στην κατάλληλη συχνότητα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
Δίκτυο → Προτιμώμενα δίκτυα	Προσθήκη νέου δικτύου στη λίστα προτιμώμενων δικτύων, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM.

Μενού	Περιγραφή
Δίκτυο → Συνδέσεις	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη. Μπορείτε επίσης να εκκαθαρίσετε τη μνήμη.
Ρυθμίσεις παροχέα	Επιλέξτε φορέα παροχής υπηρεσιών για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.[1]

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,692 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που Ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.

- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας της ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς απόρριψη.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: SGH-U900

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1: 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Δίκτυο	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.02.20 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**